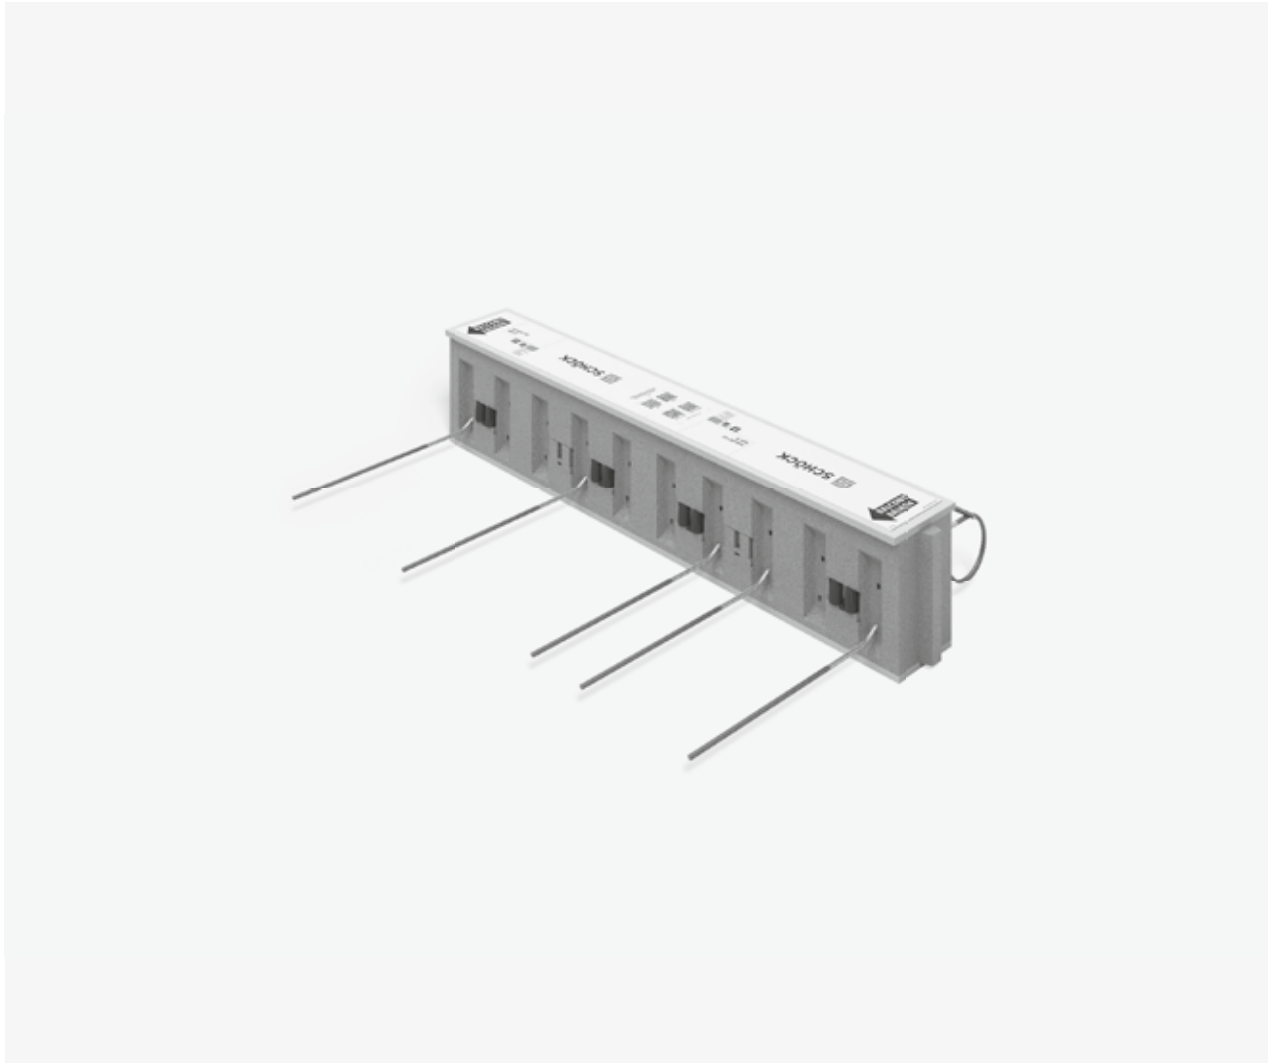




Schöck Isokorb® XT/T Typ Q

XT/T
Typ Q










Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung






type Q (V1–V4)

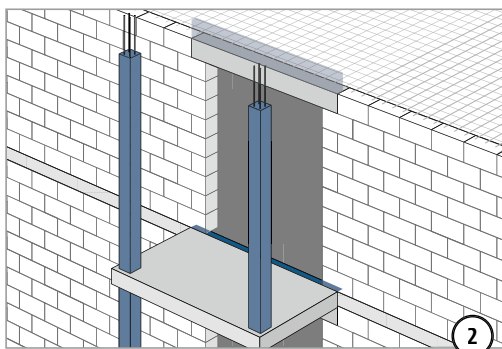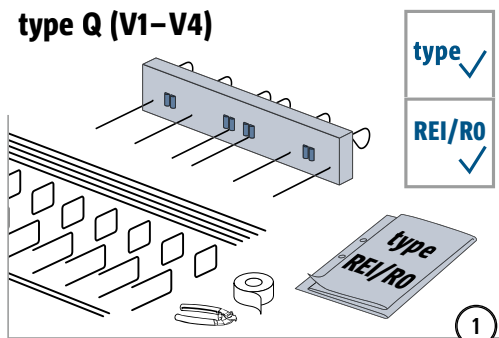

Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei fehlender Stützung!
Der Balkon muss immer statisch bemessen gestützt sein. Temporäre Stützen erst nach Einbau der endgültigen Stützung entfernen.

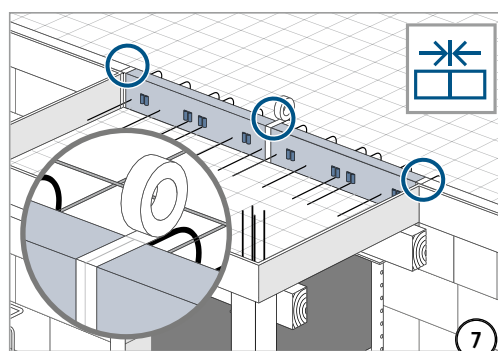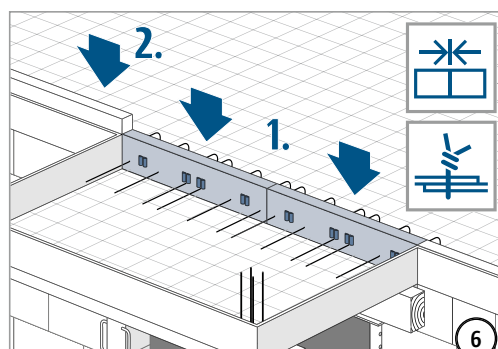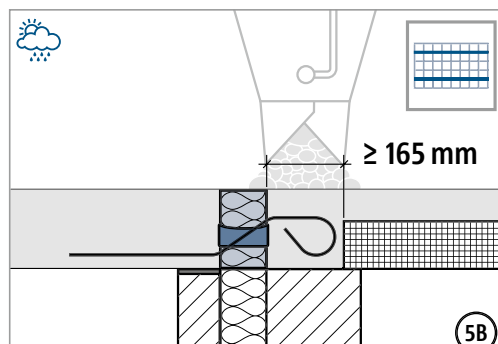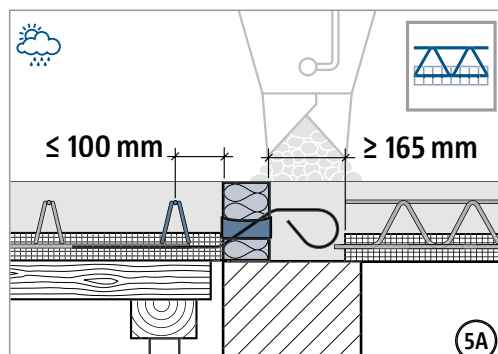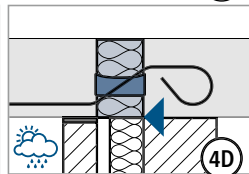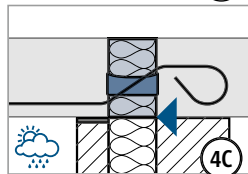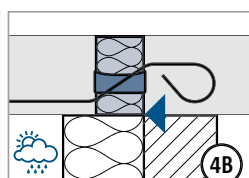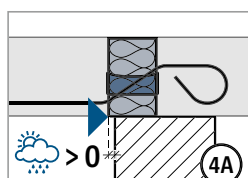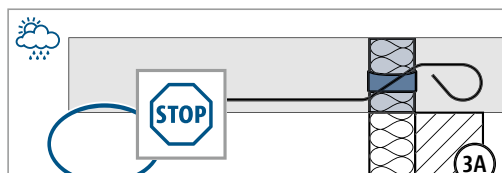





Einbauanleitung

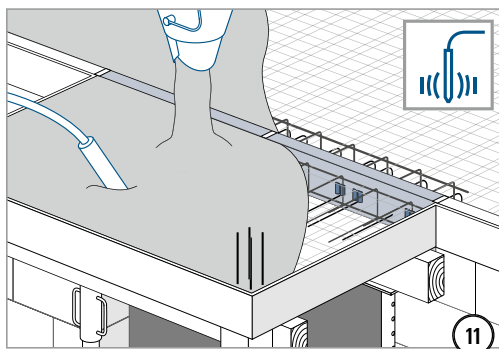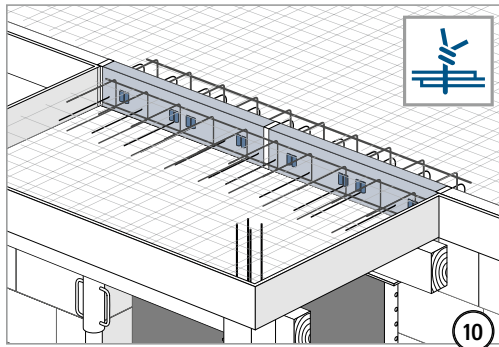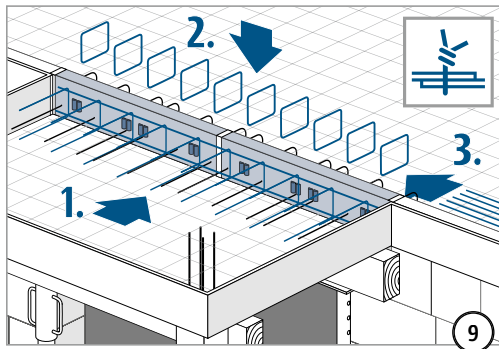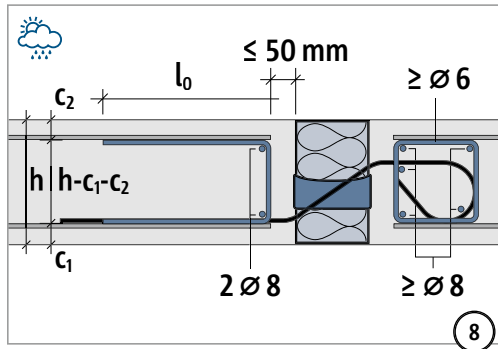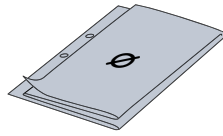XT/T
Typ Q








Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung





type Q (V5–V12)

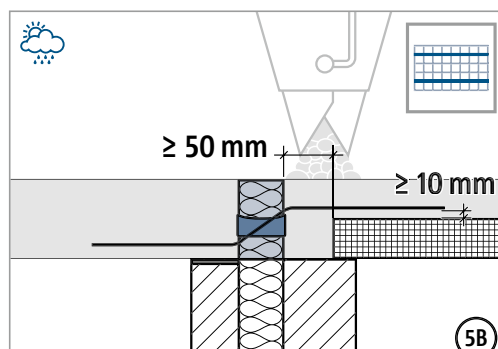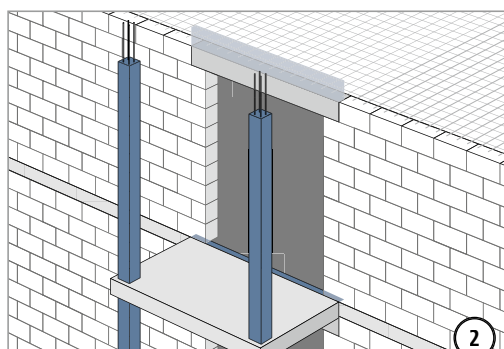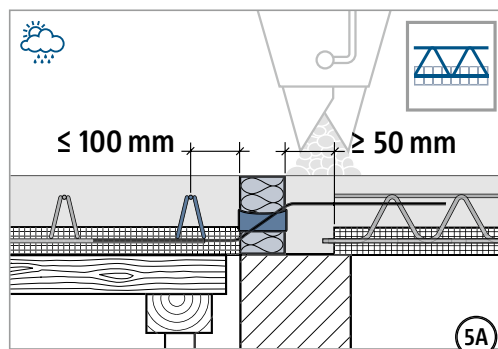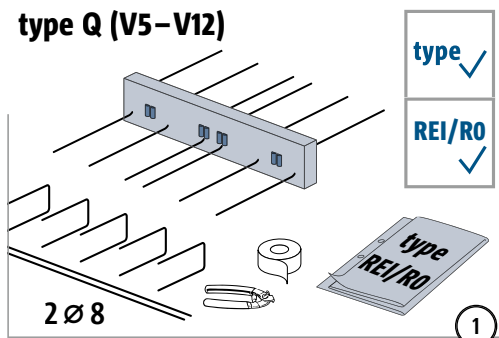

Gefahr durch abstürzendes Bauteil bei fehlender Stützung!
Der Balkon muss immer statisch bemessen gestützt sein. Temporäre Stützen erst nach Einbau der endgültigen Stützung entfernen.

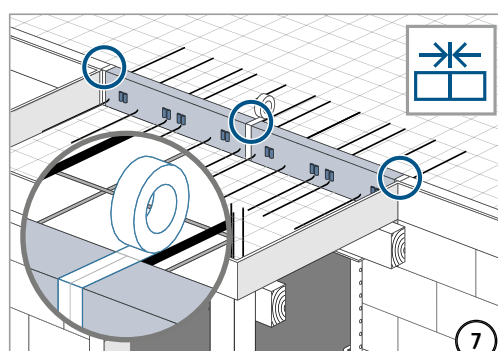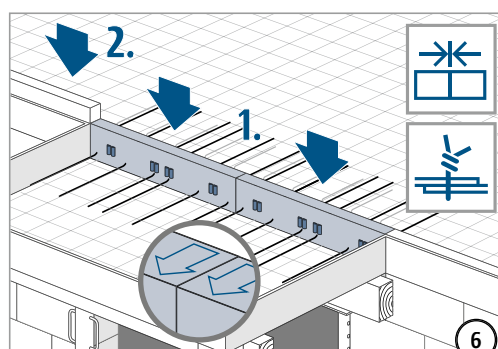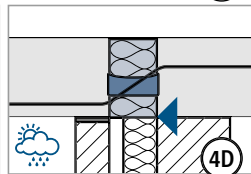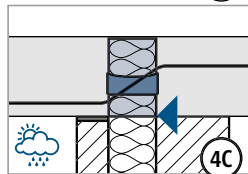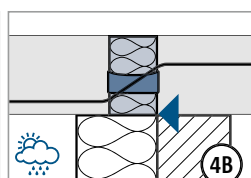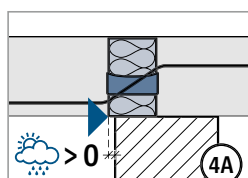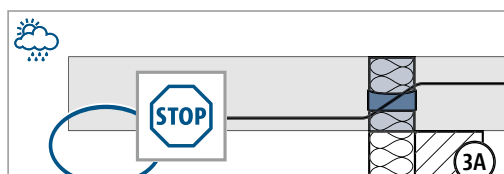

Einbauanleitung

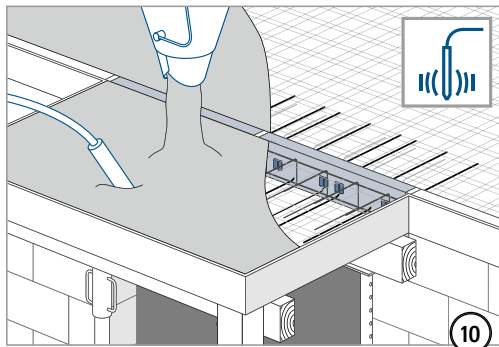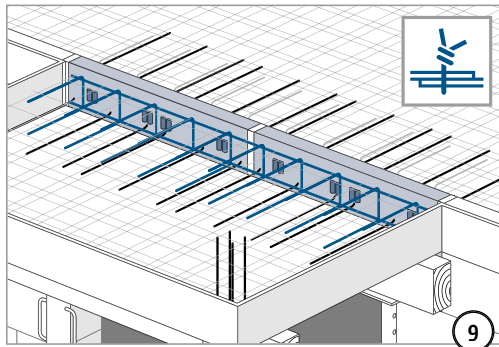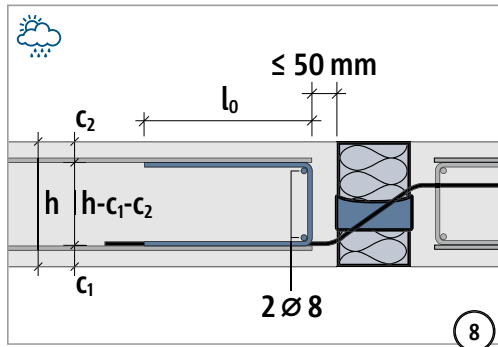XT/T
Typ Q

Stahlbeton – Stahlbeton

