




Schöck Isokorb® XT/T Typ SK

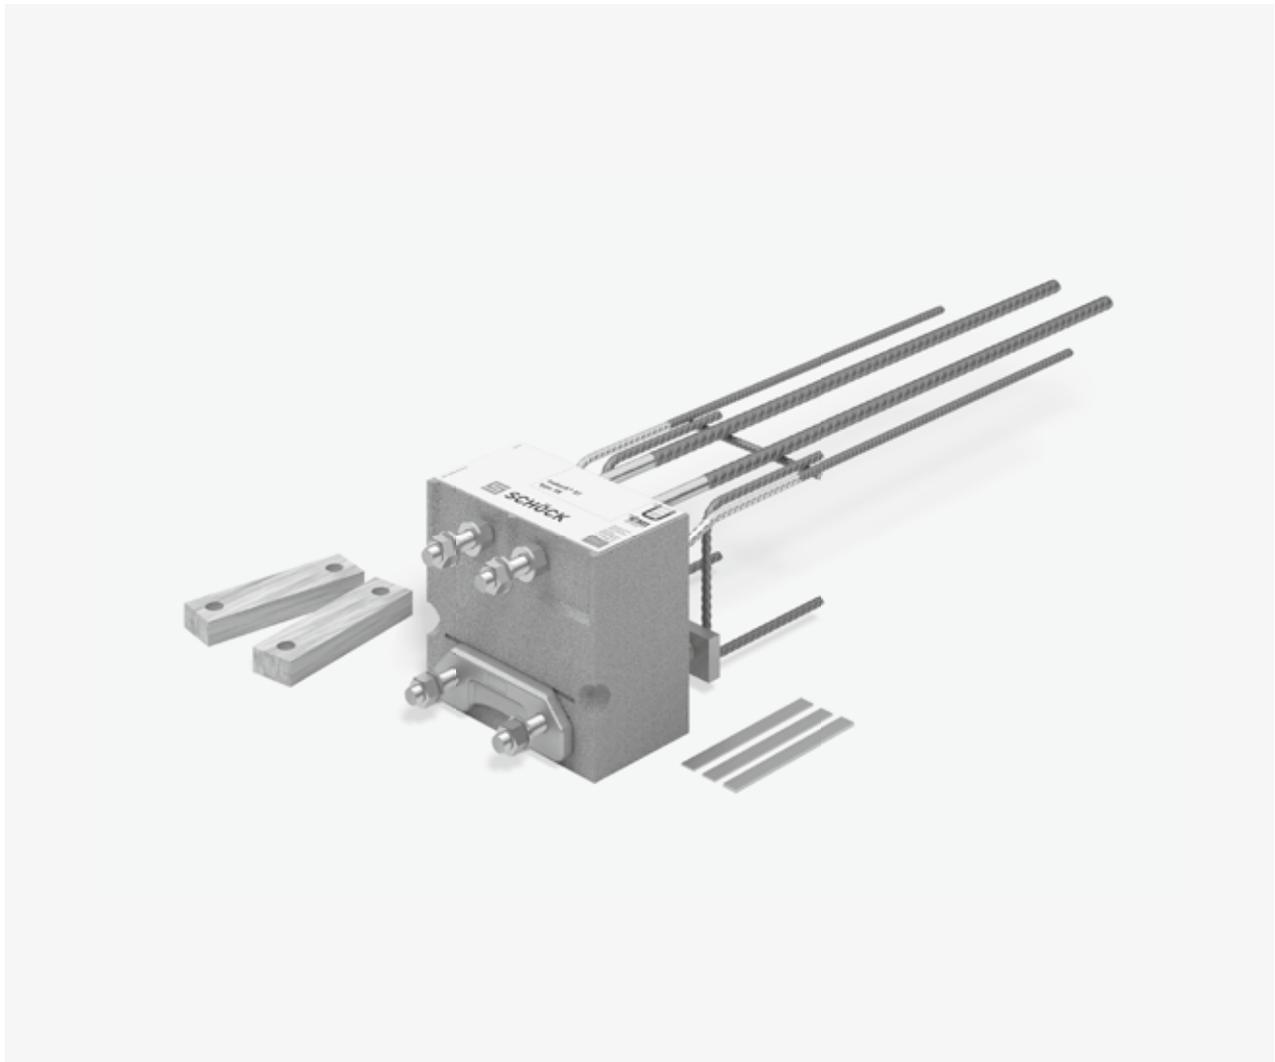

XT/T
Typ SK

Stahl – Stahlbeton


Einbauanleitung – Betonbau

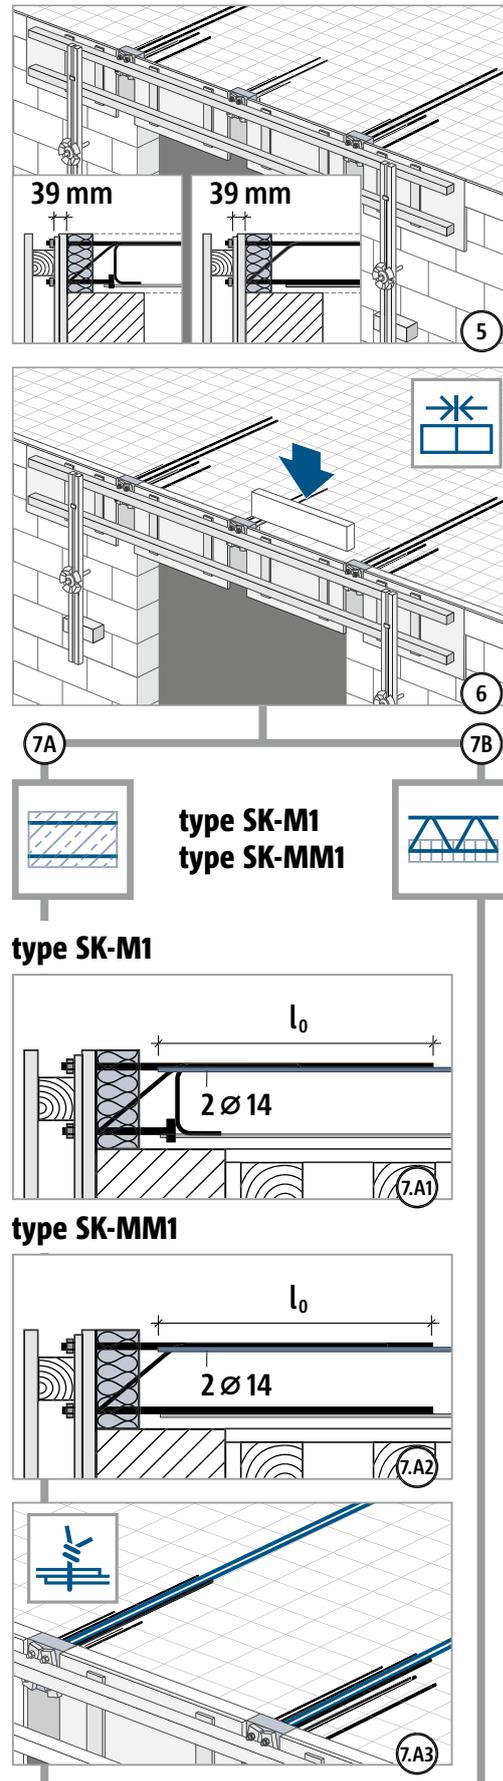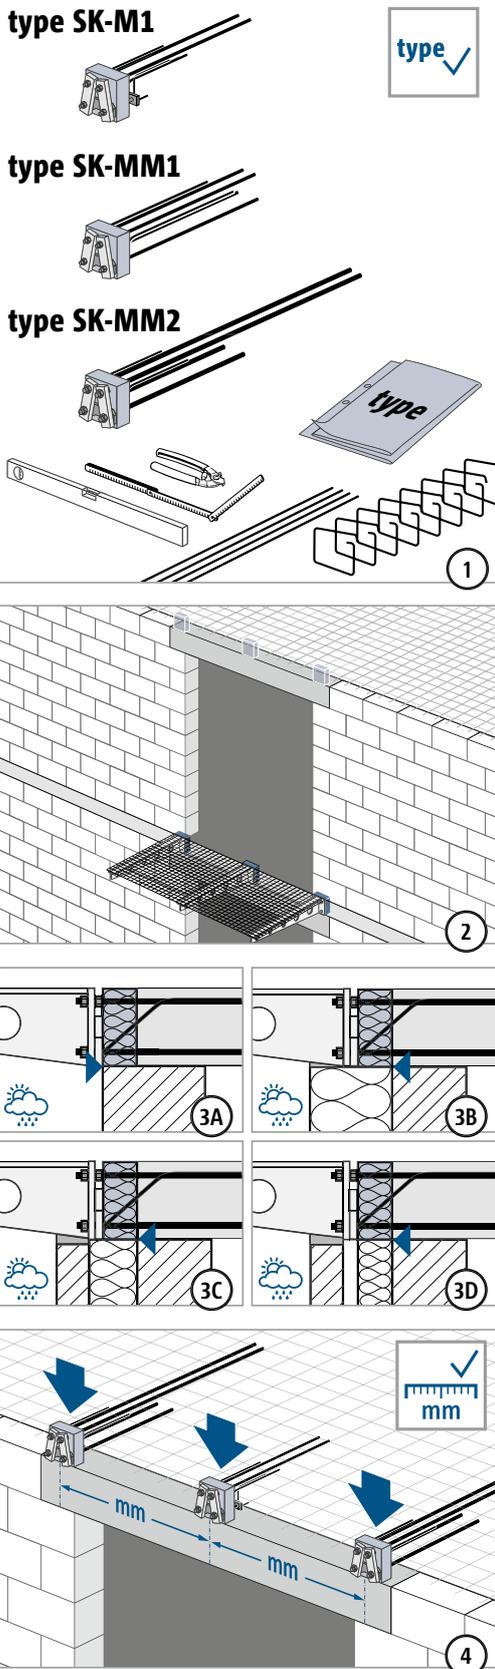

XT/T
Typ SK

Stahl – Stahlbeton

Einbauanleitung – Betonbau

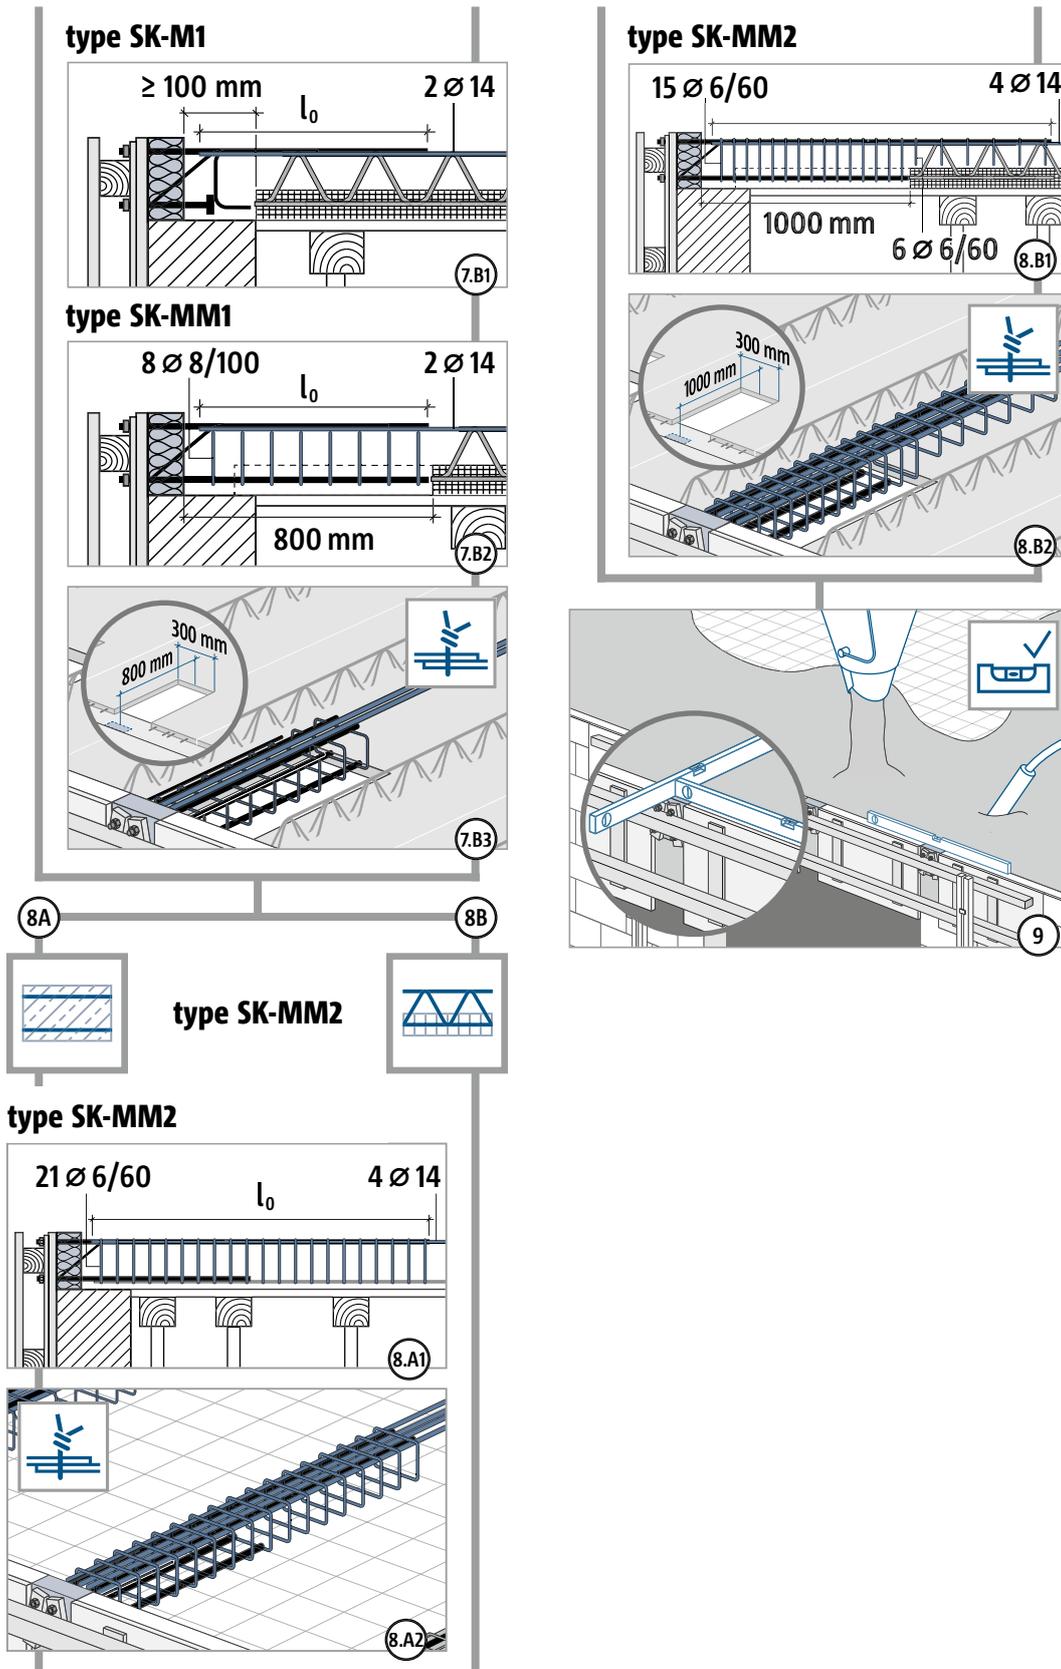


XT/T
Typ SK





Stahl – Stahlbeton

Einbauanleitung – frei auskragender Stahlträger




type SK

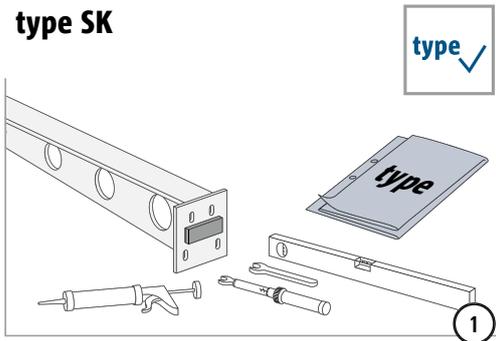

Vor dem Lösen der Muttern:
Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit
prüfen. Falls erforderlich, zuerst
säubern und schmieren!

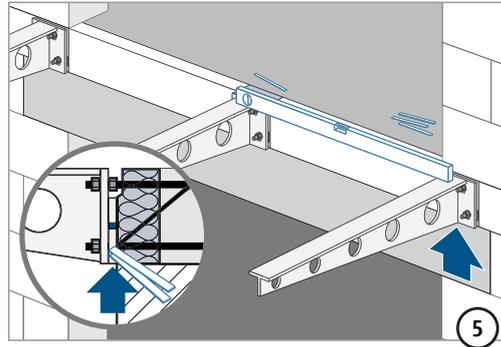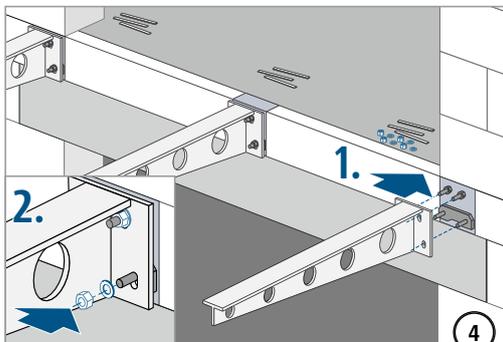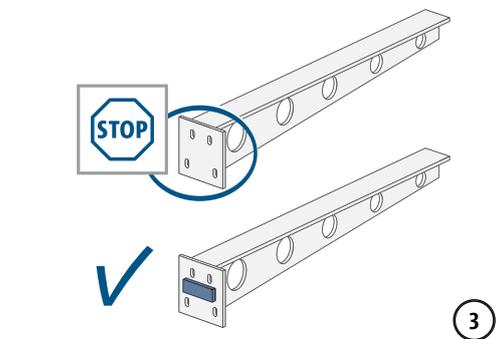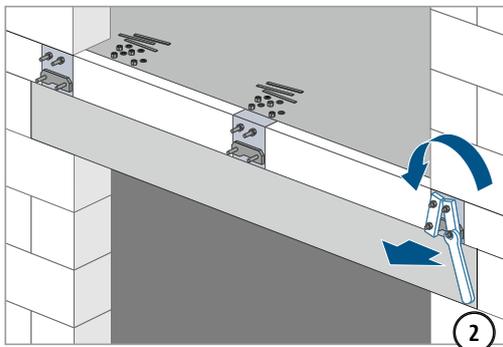

type	Zug/Druck	Schlüsselweite
SK-M1-V1	M16	24 mm
SK-M1-V2	M16	24 mm
SK-MM1-VV1	M16	24 mm
SK-MM2-VV1	M22	32 mm
SK-MM2-VV2	M22	32 mm

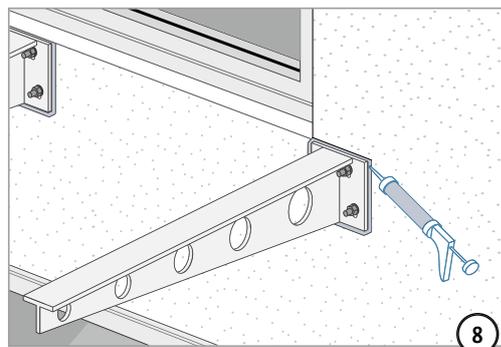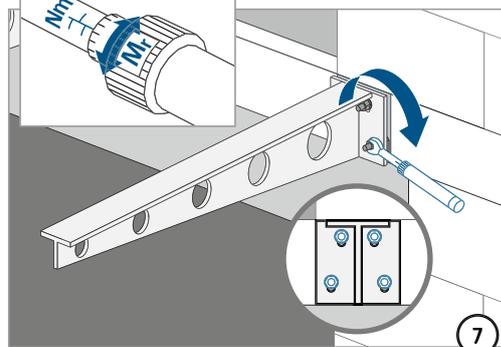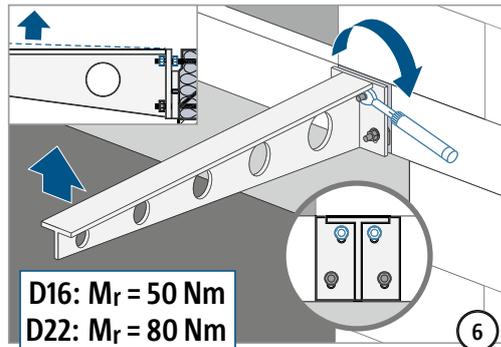

XT/T
Typ SK

Stahl – Stahlbeton