

Schöck Isokorb® CXT Typ K









CXT
Typ K


Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung

type K

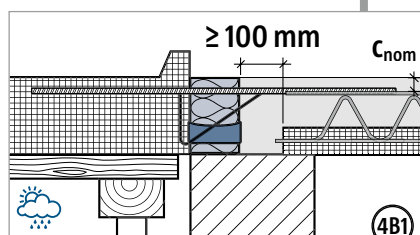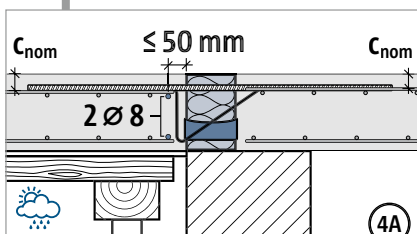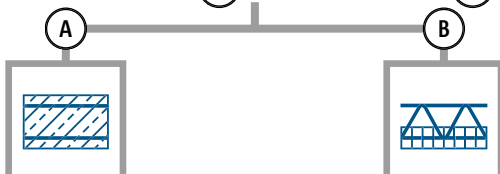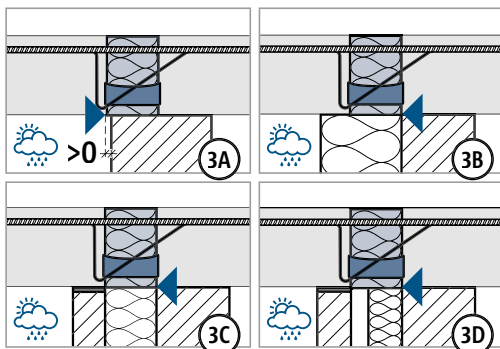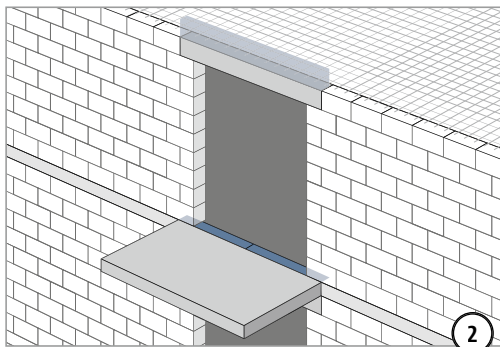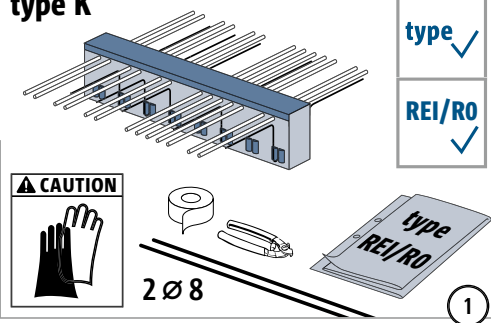

Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen!
Fugenbreite $\geq 100 \text{ mm}$.

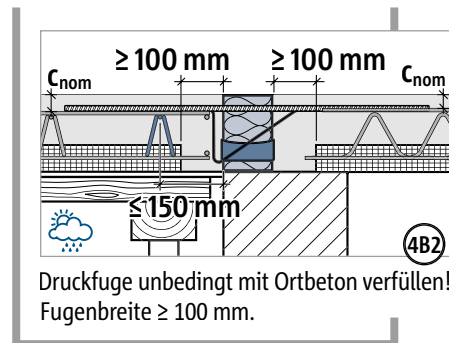

Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen!
Fugenbreite $\geq 100 \text{ mm}$.

