











## Schöck Isokorb® T Typ C



T  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

# Einbauanleitung

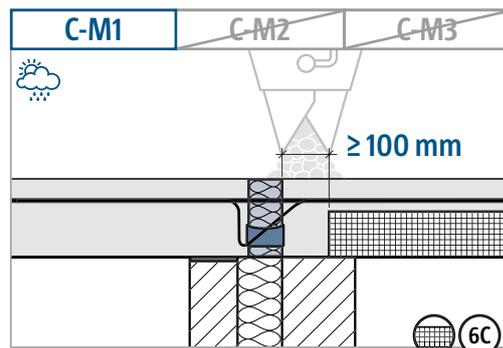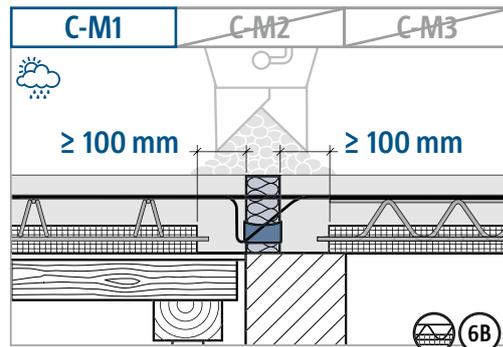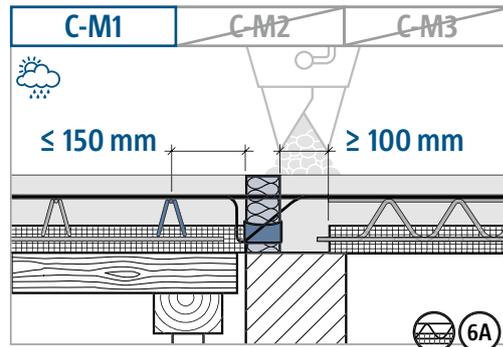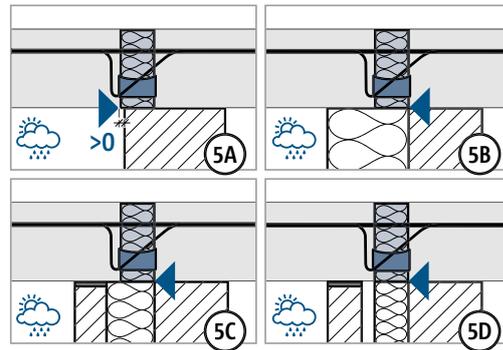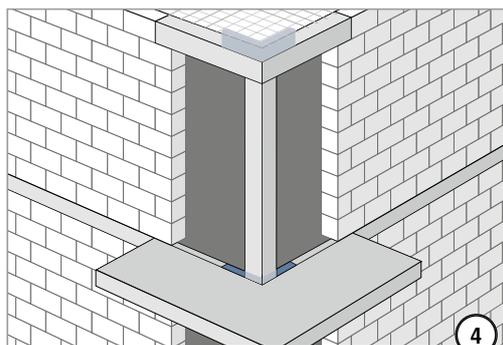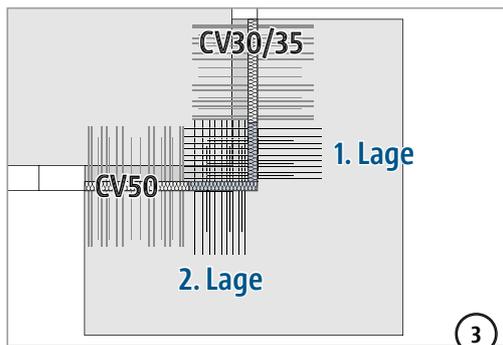
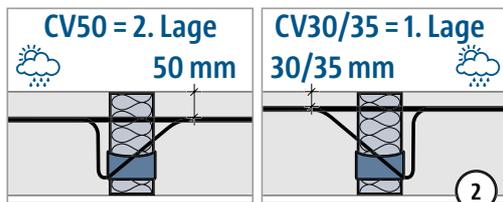
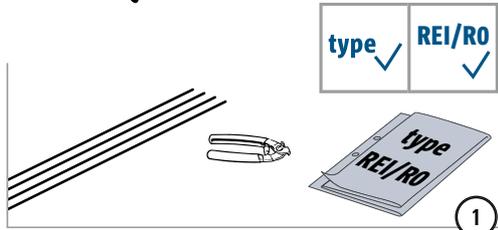
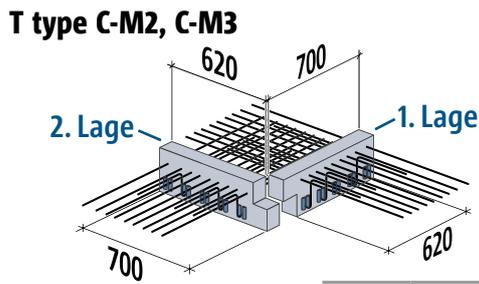
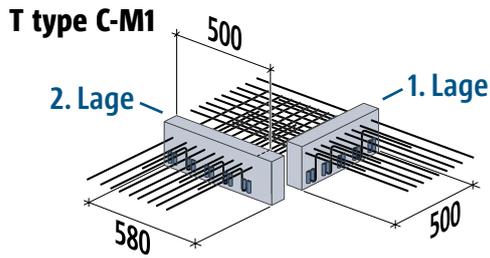


6A-6C Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen! Fugenbreite ≥ 100 mm.

T  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

## Einbauanleitung

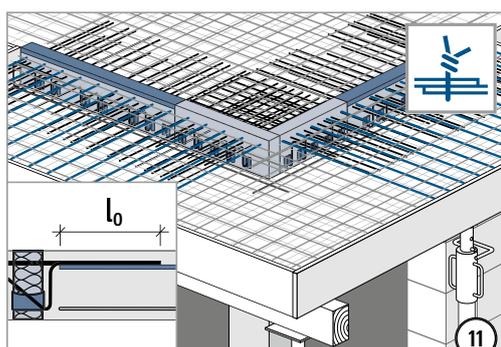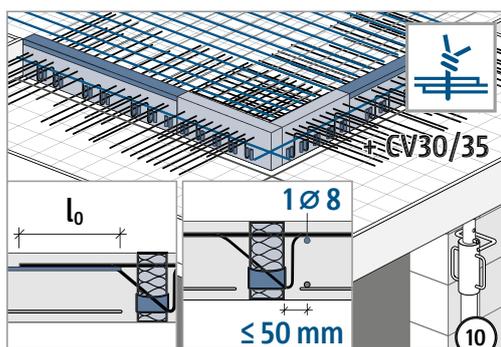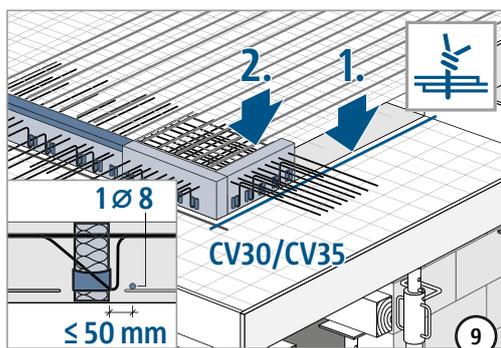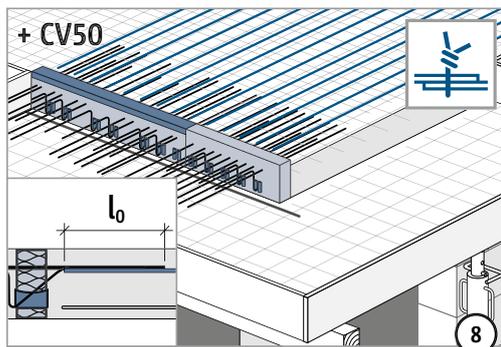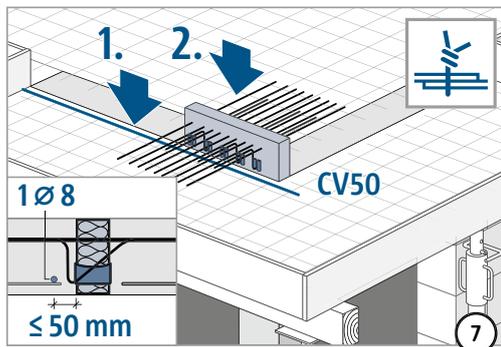T  
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

