

## Schöck Isokorb® T Typ SK mit Stahlschwert











T  
Typ SK

Holz – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Zimmerei



type SK/SQ part H

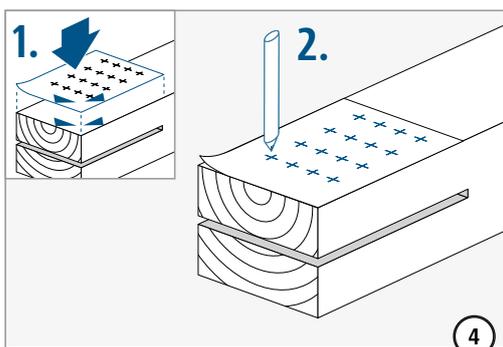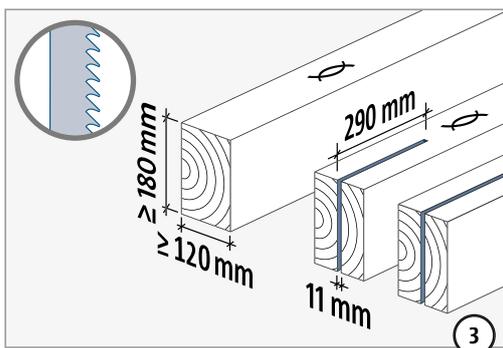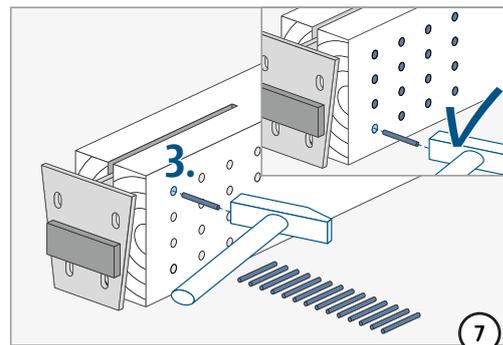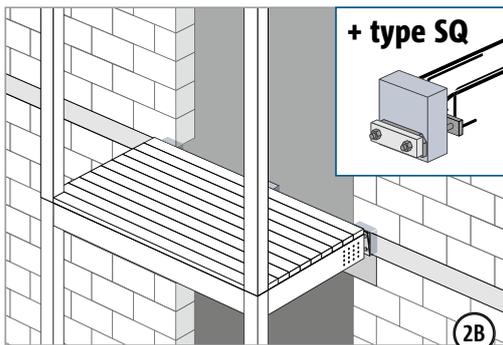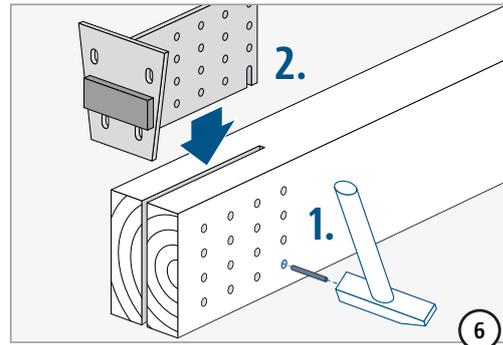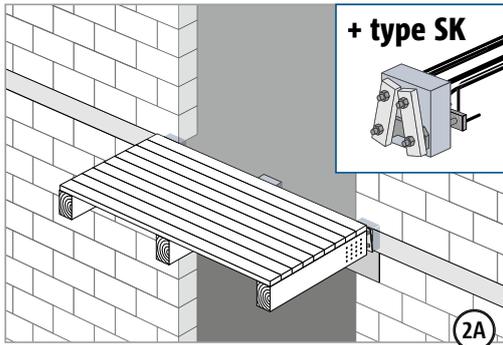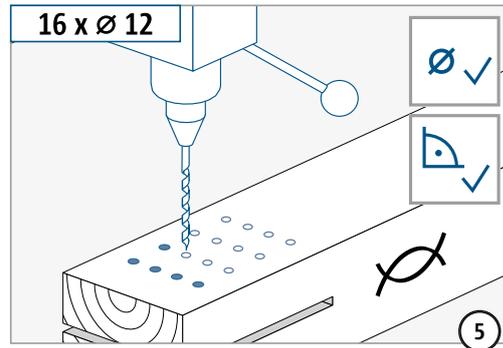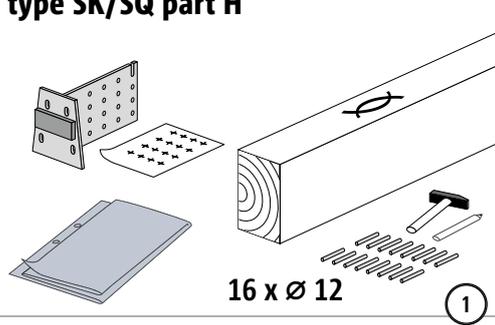

T  
Typ SK

Holz – Stahlbeton



# Einbauanleitung – Betonbau

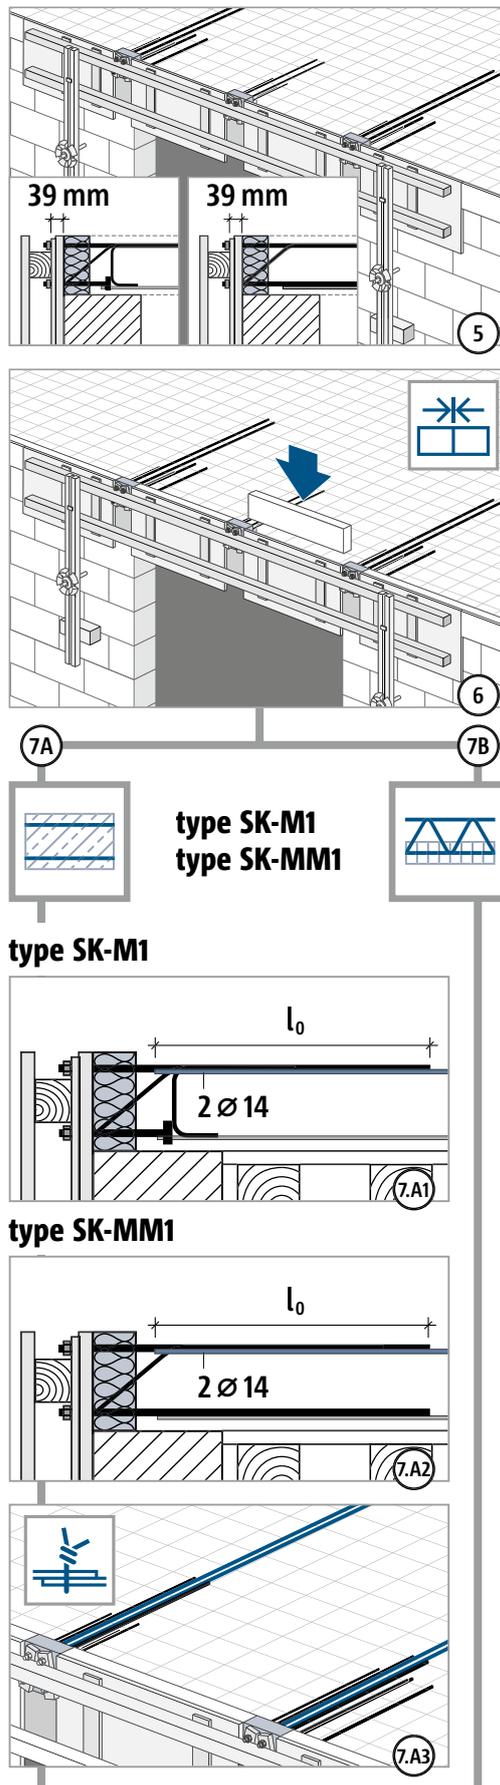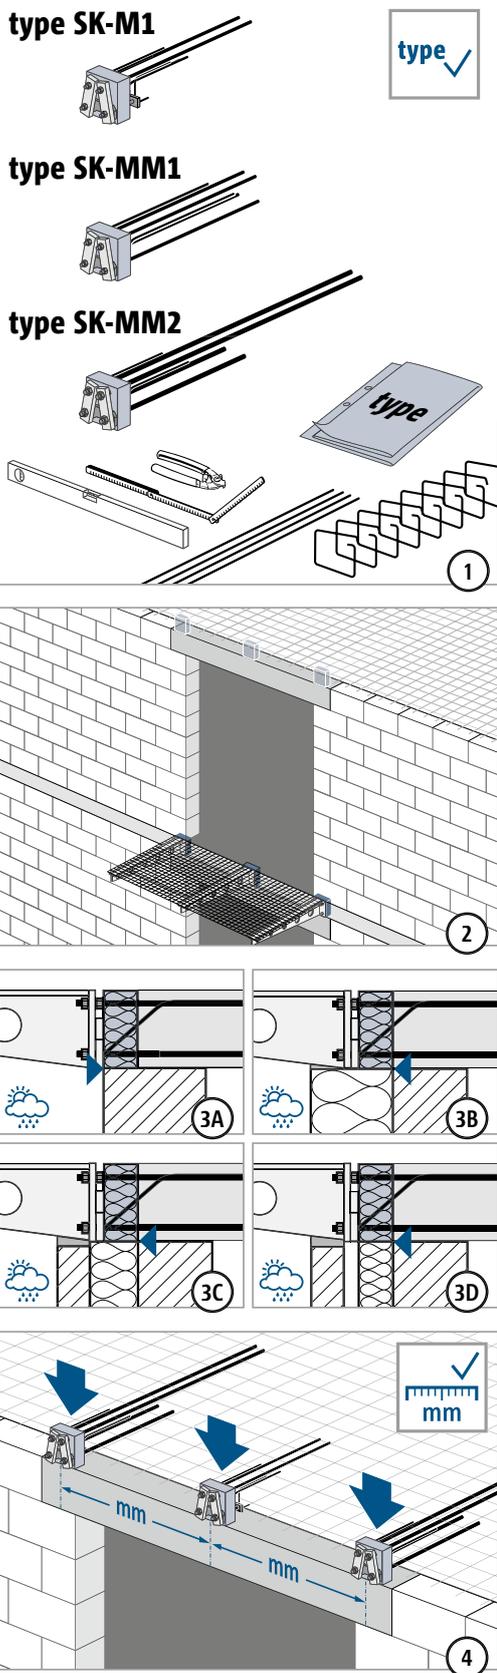

T  
Typ SK

Holz – Stahlbeton

## Einbauanleitung – Betonbau

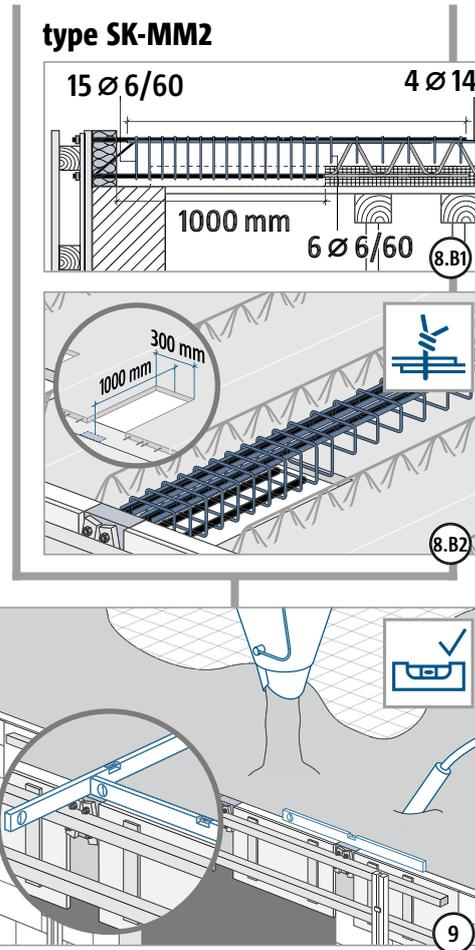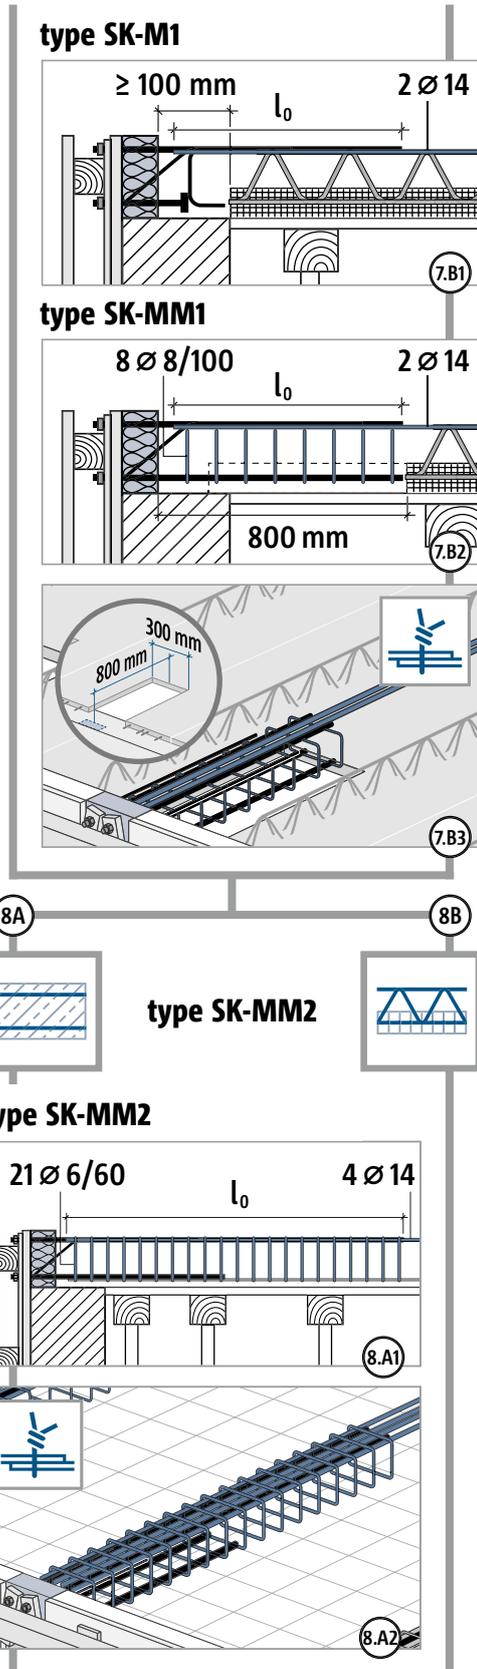


T  
Typ SK

Holz – Stahlbeton




## Einbauanleitung – frei auskragender Holzbalken

type SK




type ✓

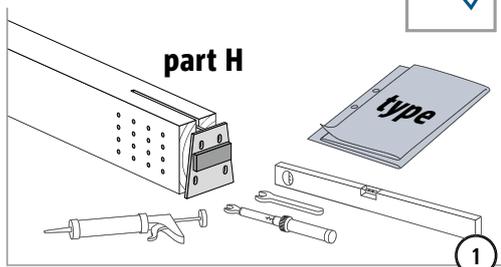

Vor dem Lösen der Muttern:  
Alle Gewinde auf Leichtgängigkeit  
prüfen. Falls erforderlich, zuerst  
säubern und schmieren!

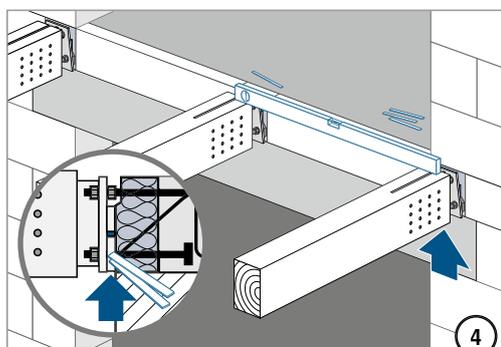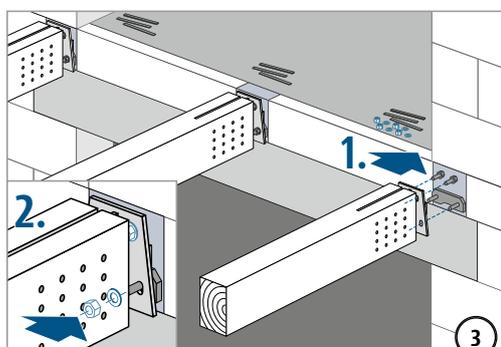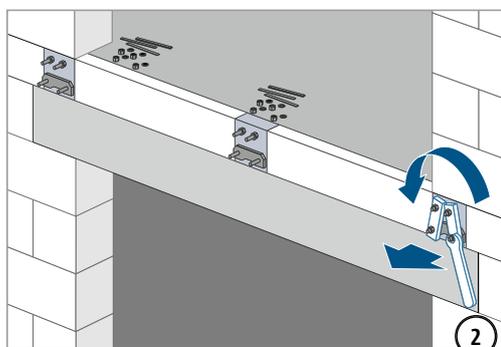

type	Zug/Druck	Schlüsselweite
SK-M1-V1	M16	24 mm
SK-MM1-VV1	M16	24 mm

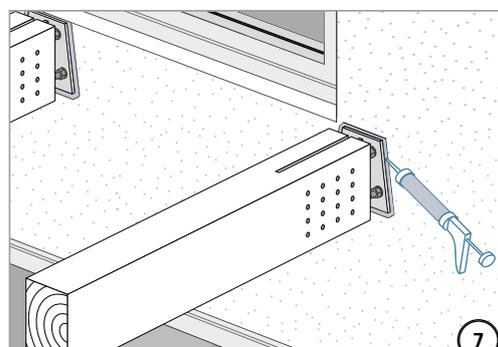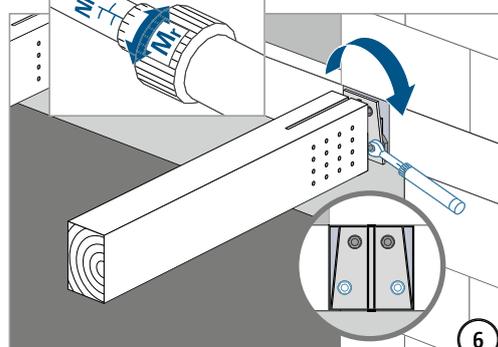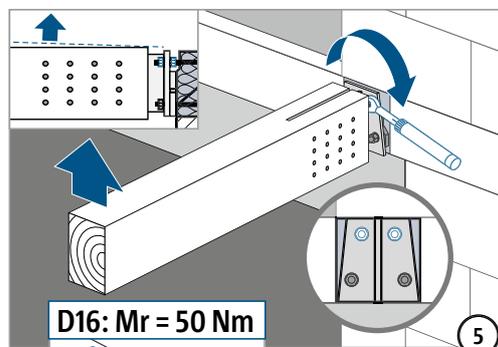

T  
Typ SK

Holz – Stahlbeton

