

... seit über 40 Jahren +

KRASO[®]
EINFACH + DICHT




KRASO[®] Bodendurchführung Typ BDF
- wärmegeämmt -
Montageanleitung

Alle Rechte an den Zeichnungen und Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. •
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. •

5.3-MA.DE-v1.0-05.25-SB.DK



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

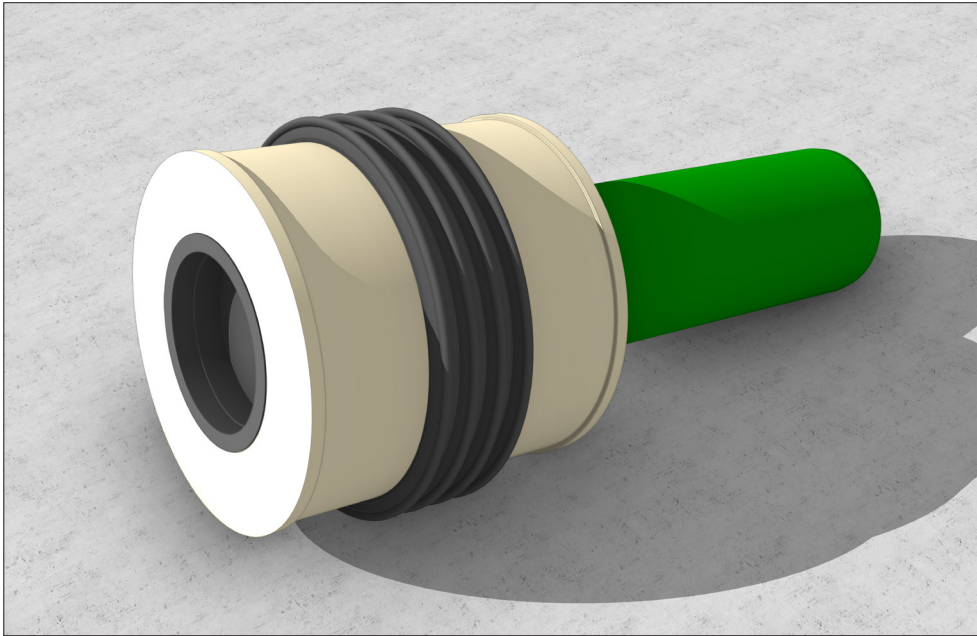

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegeklämt -

zum Anschließen von KG/HT - Röhren oder KG 2000 - Grundleitungen, mit wärmegeklämtem Mantelkörper umlaufend ca. 5 cm, **KRASO® Deckel** als Einbauhilfe
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

1. **KRASO®** Bodendurchführung Typ BDF - wärmegeklämt - auf erforderliche Länge kürzen und Schnittkante anfasen.
2. **KRASO®** Bodendurchführung Typ BDF - wärmegeklämt - mit Gleitmittel versehen und in die Grundleitung stecken.
3. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.
4. Bodenplatte betonieren.
5. **KRASO®** Deckel entfernen.
6. Lippenring reinigen (falls erforderlich).

