

**Ihr Partner für
Bau-Spezialartikel !**



Siegraflex– Fugenblech Sollrißelement



Detail Bodenplatte Wand mit Siegraflex 45° ECKelement im Boden und aufgehendem Siegraflex-Sollrißelement.




Siegraflex-Sollrißelement

Lieferbar für Wandstärke 240 bis 300 mm (Universal)
Lieferlänge 2500 mm
Einschließlich 2 Stoßklammern und 6 Befestigungslaschen
Welche je nach Breite beliebig eingestellt werden können.



Uni-Sollrißelement im Bereich der Hohlwandelemente als Stoßfugenelement oder ECKelement für Wandbreiten von 240-300 mm .
Befestigung mit variablen Befestigungslaschen an der Stirnseite der Beton-Elemente mittels Nageldübel.

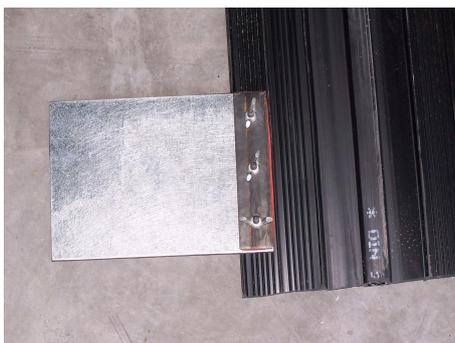

Siegraflex Dehnfugenanschluss

Klemmvorrichtung zur Verbindung von Siegraflex Fugenblech mit Fugenbändern.
Am Ende eines Siegraflex Fugenbleches wird der Dehnfugenanschluss mit 50 mm Überlappung verbunden und mit der schraubbaren Klemmseite an das Dehnfugenband befestigt.



Montage im Ortbetonbau Siegraflex– Sollrisselement:

Die Sollrissfugen sind gemäß Schal- und Bewehrungsplan auf der Bodenplatte anzuzeichnen.
Vor der Montage der Wandbewehrung und der Sollrisselemente ist die obere Schutzfolie vom Fugenblech in der Bodenplatte, zumindest im aktuellen Arbeitsbereich, zu entfernen.
Nach der Montage der äußeren Wandbewehrung, werden die Sollbruchelemente mit dem, aus der Bodenplatte herausstehenden Fugenblech, mittels der mitgelieferten Metallklammern verbunden. Die Schutzfolie aller Sollbruchelemente wird vor dem Einbau vollständig entfernt.
Die Befestigung der Abdichtungselemente erfolgt nach Abschluss der Bewehrungsarbeiten, vor dem Schließen der Wandschalung.
Die vormontierten Montagebügel werden durch einfaches drehen aus den Sollrisselemente in die horizontale ausgerichtet.
Die überstehenden Enden werden durch einfaches Umbiegen an der Bewehrung fixiert.

Montage im Fertigteilbau Siegraflex – Sollrisselement:

Vor der Montage der Sollrisselemente ist die obere Schutzfolie vom Fugenblech in der Bodenplatte, zumindest im aktuellen Arbeitsbereich, zu entfernen.
Nach der Montage des ersten Wandelements, werden an beiden Stirnseiten des Fertigteils die Sollbruchelemente befestigt und mit dem, aus der Bodenplatte herausstehenden Fugenblech, mittels der mitgelieferten Metallklammern verbunden.
Die Schutzfolie aller Sollbruchelemente wird vor dem Einbau vollständig entfernt.
Die vormontierten Montagebügel werden durch einfaches drehen aus den Sollrisselemente in die horizontale ausgerichtet.
Die Montagebügel mit handelsüblichen Schlagdübeln in den Flanken der Filigranwände verdübeln.
Analog nach dem aufstellen jedes neuen Fertigteils ein Abdichtungselement montieren.
Abschließend das letzte Fertigteil vorsichtig einstellen und montieren.

Mögliche Varianten der Haltebügel



Siegraflex– Haltebügel



Siegraflex- Fertigteil
Wandbügel



Siegraflex– Haltebügel
Ortbeton an Bewehrung