

NEO DÄMMSTURZELEMENT AE ZR

[ANFANGS- & ENDSTÜCK – ZIEGELROT BESCHICHTET]



Schenkel Außen Graphit-EPS DEO 032 | 60 – 120 mm Ziegelrot beschichtet
Schenkel Innen Graphit-EPS DEO 032 | 60 – 120 mm
Boden Graphit-EPS DEO 032 | 60 mm
Elementbreite 240 – 490 mm
Elementhöhe 240 / 300 mm
Elementlänge je 625 mm
Auflager je Seite 125 mm


Optionen

- Weitere Abmessungen auf Anfrage

ABMESSUNGEN


TYP [B x H / cm]	VE [m / Palette]	ART.-NR.
GRAPHIT-EPS 60		
24/24	36	24246060NDZR
30/24	30	30246060NDZR
36,5/24	25	36246060NDZR
42/24	18	42246060NDZR
49/24	12	49246060NDZR
24/30	30	24306060NDZR
30/30	25	30306060NDZR
36,5/30	20	36306060NDZR
42/30	15	42306060NDZR
49/30	10	49306060NDZR
GRAPHIT-EPS 80		
36,5/24	25	36248060NDZR
42/24	18	42248060NDZR
49/24	12	49248060NDZR
36,5/30	20	36308060NDZR
42/30	15	42308060NDZR
49/30	10	49308060NDZR
GRAPHIT-EPS 100		
36,5/24	25	362410060NDZR
42/24	18	422410060NDZR
49/24	12	492410060NDZR
36,5/30	20	363010060NDZR
42/30	15	423010060NDZR
49/30	10	493010060NDZR
GRAPHIT-EPS 120		
36,5/24	25	362412060NDZR
42/24	18	422412060NDZR
49/24	12	492412060NDZR
36,5/30	20	363012060NDZR
42/30	15	423012060NDZR
49/30	10	493012060NDZR

NEO DÄMMSTURZ

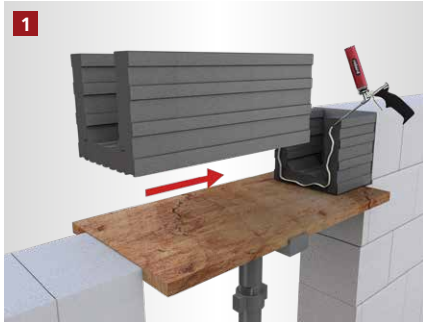

Anfangs- und Mittelstück setzen

Das Anfangs- und Mittelstück des Neo Dämmsturzelements werden auf die Unterkonstruktion aufgesetzt und mit Pistolenschaum verklebt.

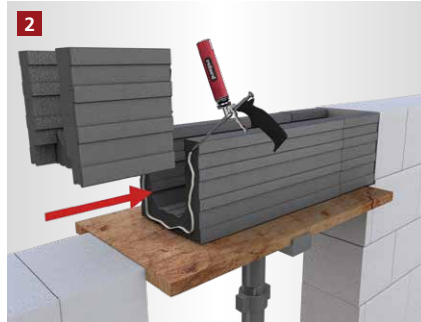


Mittelstück- und Endstück verbinden

Anschließend werden das Mittel- und Endstück mit Pistolenschaum verklebt.




Drängbretter anschrauben

Die Drängbretter werden neben der Schalung auf der Unterkonstruktion festgeschraubt. Sie dienen zur Fixierung und Ausrichtung der Schalung.

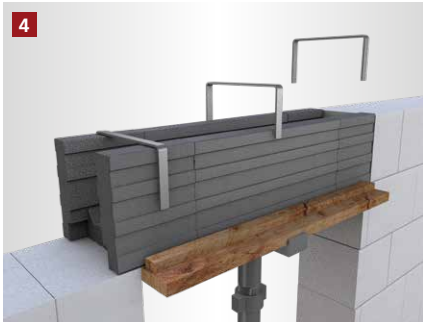


Obere Aussteifung

Die Schalung wird oben mit rekord Schalbügeln oder Schalzwingen abgespannt.

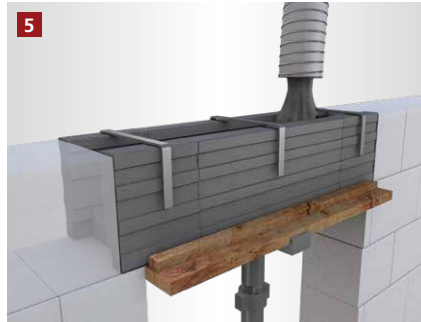


Der Betoniervorgang

Der Betoniervorgang kann begonnen werden.

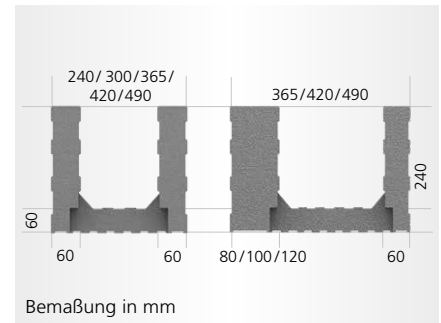


VERPUTZEN & LAGERN

[UNSERE EMPFEHLUNGEN]

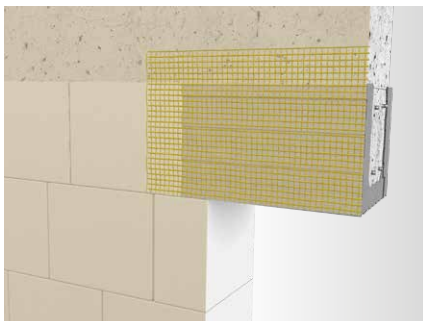

Glasfasergewebe einsetzen

Zur Vermeidung von Putzrissen empfehlen wir, das komplette Schalungselement und angrenzendes Mauerwerk mit Glasfasergewebe zu überspannen. Das Gewebe muss im äußeren Drittel des Putzes liegen.

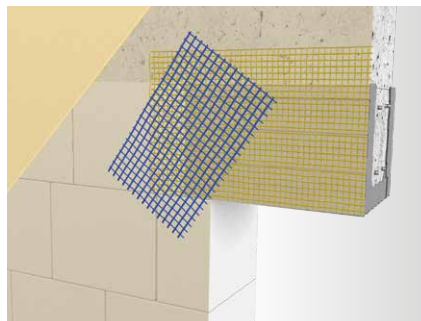

Einlage von Gewebeschwertern

Im Übergang von Mauerwerk und Schalelement wird zusätzlich ein diagonaler Gewebestreifen im äußeren Drittel des Putzes eingearbeitet.



Produkte schützen

Alle rekord-Schalungen sind hochwertige Produkte. Sie sollten auf einer ebenen Unterlage vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden.