



# EASY KLICK FUNDAMENTSCHALUNGEN

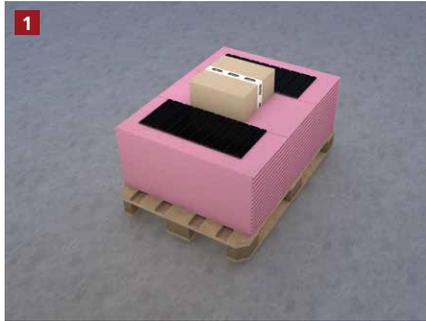

Das rekord Easy Klick System wird platzsparend auf Paletten geschichtet angeliefert.



Der Fundamentgraben für die Schalung wird ausgehoben.

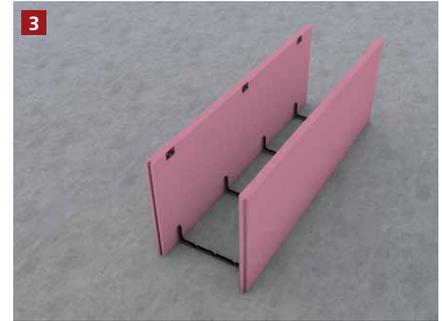

Die Distanzstücke werden in die Aufnahmewinkel eingeklickt. Das Distanzstück kann individuell abgelängt werden.

## [ STREIFENFUNDAMENTE EINSCHALEN, ISOLIEREN UND ... ]



Die Fundamentschalung wird in den Graben eingestellt.



Die Bewehrung wird einfach in die Schalung eingesetzt.


## [ BEWEHRUNG POSITIONIEREN IN EINEM ARBEITSGANG. ]



Die oberen Easy Klick Distanzstücke werden eingesetzt. Die Schalung wird zu mindestens 2/3 mit Erdreich angefüllt.



Der Betonvorgang kann im Anschluss direkt begonnen werden.

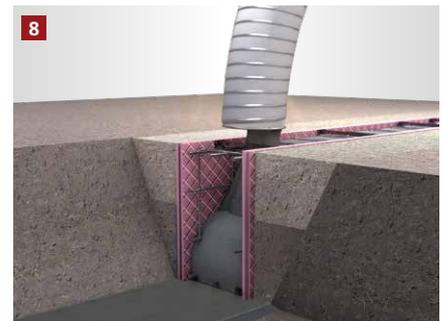

Gegebenenfalls muss die Schalung beim Betonieren weiter mit Erdreich angefüllt werden.

### [ ALLGEMEINE INFORMATIONEN ]

- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.



Zum Verarbeitungsvideo

# FUNDAMENTSCHALUNGEN



## Einbau

Die Fundamentschalung mit direkter Bodenplattenabschalung inkl. XPS-Absatzprofil wird zusammengesteckt und eingebaut.



## Erste Dichtungsbahn

Nach dem Abbinden des Betons wird das Absatzprofil entfernt und die erste Dichtungsbahn vollflächig auf die Betonbodenplatte aufgeklebt. An den Seiten wird die Dichtungsbahn 100 mm / 150 mm (je nach Anforderung) seitlich um die nun freiliegende Dichtfläche des Beton geklebt.



## Zweite Dichtungsbahn, Fassade

Auf die Dichtungsbahn wird nun der Rohbau erstellt und anschließend auf der Außenseite die senkrechte Abdichtung überlappend angebracht. Die Dämmung wird angebracht, die Fassade wird erstellt.

**Fertige Bodenplatte mit Abdichtung nach DIN 18533-1-5.1.2**

## [ ALLGEMEINE INFORMATIONEN ]

- Verlegeuntergrund reinigen und anfeuchten.
- Um Probleme zu vermeiden, sollte nur original rekord-Pistolenschaum verwendet werden.
- Holzbetonschalungen sind vor dem Betonieren grundsätzlich anzufeuchten.
- Elementstöße ohne Nut + Feder sollten immer verklebt werden (gilt nur bei XPS Produkten).
- Maximale Betonierhöhe je Arbeitsgang 15 cm.
- Betonkonsistenz möglichst steif. Keinen Verflüssiger verwenden.
- Mit dem Rüttler ca. 30 – 35 cm Abstand zur Schalung einhalten.
- Bitte beachten Sie auch die Betonverarbeitungsrichtlinien gemäß Betonhersteller.



Zum Verarbeitungsvideo