


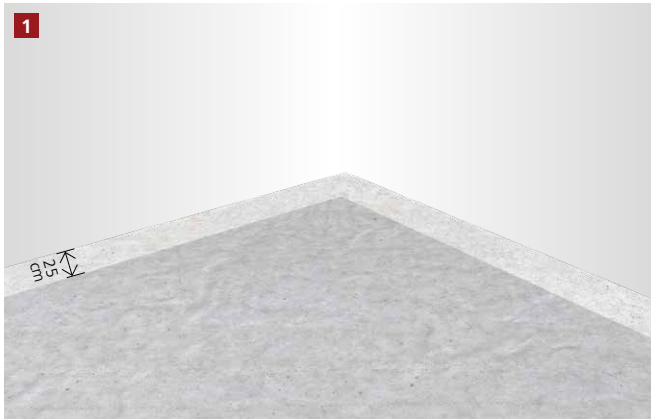

Die Betondecke wird im äußeren Bereich min. 25 cm breit plan abgezogen.




Die ersten Elemente werden im Bereich der Ecken aufgestellt und mit z.B. 10 x 90 mm Schrauben in der Betondecke befestigt. Zusätzlich werden die Elemente untereinander mit Winkeln verschraubt.



Anschließend werden die Elemente dazwischengesetzt und ebenfalls in der Betondecke verschraubt.



Das letzte Element wird bauseits in der Länge angepasst und zwischen die bereits verbauten Elemente gesetzt.

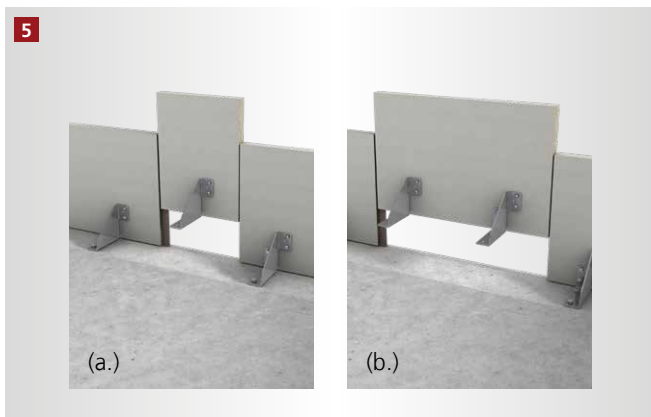

Je nach Länge des bauseits zugeschnittenen Elements, kann der Einbau ohne zweiten Winkel erfolgen (a.) oder mit bauseits versetzten zweiten Winkel (b.)



Optionale Dämmstoffkeile verhindern Kältebrücken und erleichtern die Abdichtung. Sie werden nach der Attika-Montage eingesetzt, verklebt und bauseits angepasst.